POSE DES STORES A ENROULEMENT



Vous venez de recevoir votre store à enroulement sur mesure DIRECT-STORES (vis non fournies). Avant de procéder à son installation, vérifiez que vous disposez, dans votre envoi, des pièces suivantes :


- 1 store
- 2 supports métalliques
- 2 caches de support
- 1 clip de fin de course (pour les manoeuvres à chaînette)

Les instructions suivantes concernent les modèles à chaînette et à ressort.

Les supports métalliques sont mixtes : ils permettent de poser le store au plafond ou en applique.


manoeuvre à chaînette manoeuvre à ressort


Selon la configuration de pose, précisée à la commande, votre store vous est fourni avec l'un de ces trois types de fixations :




B. Support rallongé pour fixation déportée (ex : poignée de fenêtre)

C. Support réglable

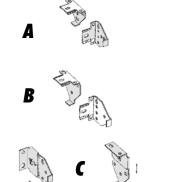




- l'écart entre les supports soit supérieur de 2 mm à la largeur du tube d'enroulement.
- les fixations soient positionnées à l'horizontale pour un fonctionnement optimal du store.

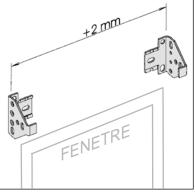

POSE DU MODELE A CHAINETTE


- A. Positionnez le fermoir de chaînette en butée, comme sur le schéma.
- B. Insérez le bloc-chaînette dans le store enroulé.

Votre store est prêt à être accroché.

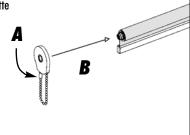

ACCROCHAGE


Que le modèle soit à chaînette ou à ressort, accrochez le store en commençant par le côté opposé (A) au verrou de fixation.

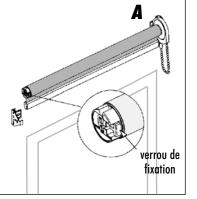

VERROUILLAGE


Clipsez le verrou de fixation sur le deuxième support.

NB : Si vous souhaitez unltérieurement déposer le store, vous commencerez par débloquer ce verrou.

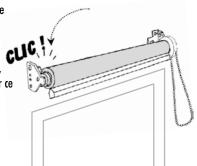


MODELES A CHAINETTE : REGLAGE DE LA FIN DE COURSE

- A. Déroulez le store en laissant au moins un tour de tissu.
- B. Placez le clip de fin de course juste au-dessous du bloc-chaînette. Ainsi positionné, il stoppera le déroulement du tissu à la hauteur optimale.

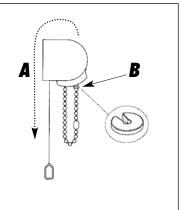



Emboîtez les caches plastique sur chacun des supports.

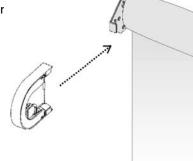

74