

Prise de mesures d'un store à enroulement : les conseils utiles

Lors de la prise de mesures d'un store à enroulement, soyez particulièrement vigilant sur les aspects suivants :

● Largeur finie du store = Largeur du mécanisme


Sur un store à enroulement la Largeur finie du store est toujours supérieure à la largeur du tissu. La déduction du tissu par rapport à la Largeur finie est variable de 35 mm à 95 mm suivant le type de store (petit/moyen ou large) et/ou le type de manoeuvre (chaînette, manivelle, moteur) et l'option Guidage Latéral (si utile). Vérifiez que la largeur du tissu recouvre au minimum le clair de vitre. Dans l'idéal, le tissu doit dépasser de chaque côté du clair de vitre d'au moins 20 mm.

● Attention aux poignées lors d'une pose en façade



Le store à enroulement va être confronté à la présence d'une poignée sur les ouvrants à la française. Si cela ne pose aucun problème dans le cas d'une pose en plafond, il faut prévoir (et chiffrer) des équerres de déport correspondant à l'encombrement de la poignée.

● Le schéma ci-dessous vous résume les points de vigilance


Configuration-type d'un store à enroulement posé en applique au dessus d'une fenêtre ouvrant à la française

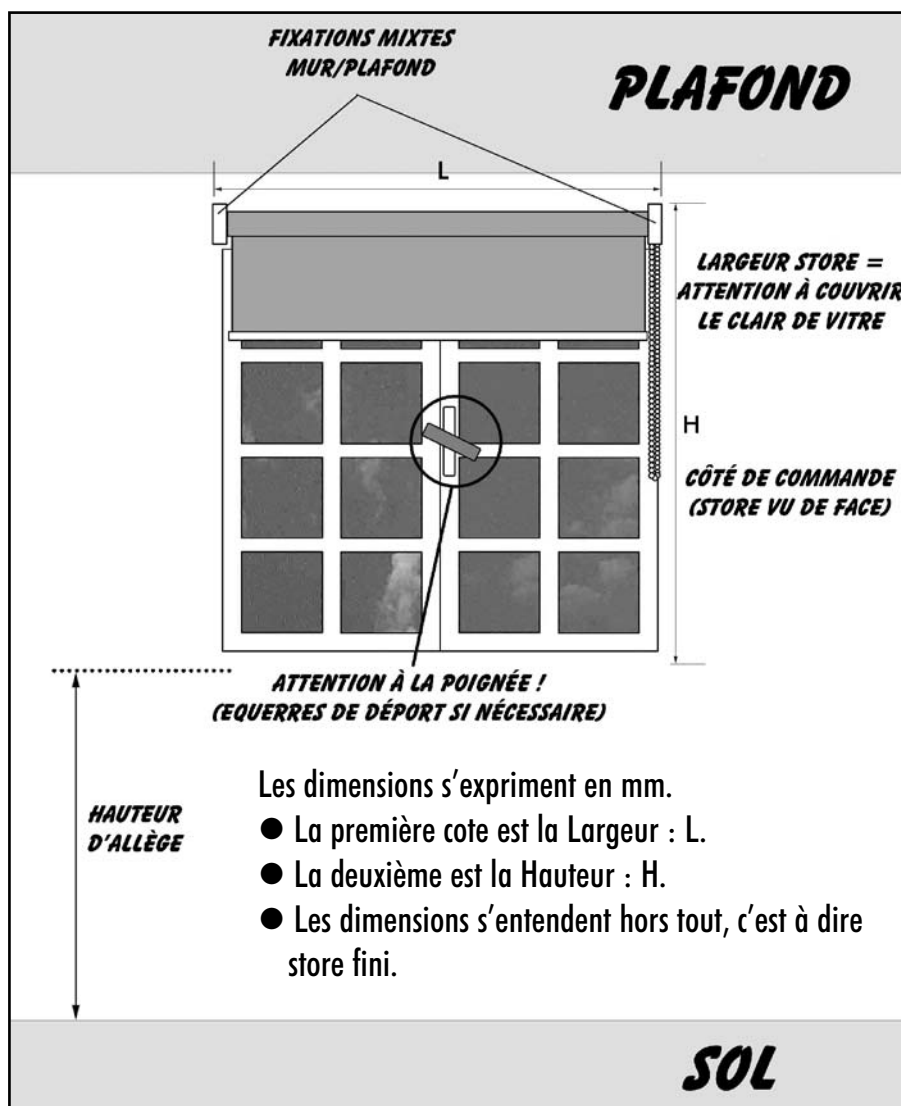


- Ajoutez 20mm à la Largeur et à la Hauteur pour que le store couvre l'ouvrant.
- Une fois replié le store a un encombrement; tenez en compte dans vos mesures.
- Si vous désirez que le store arrive au ras du sol, prévoyez 20/30mm de jeu.

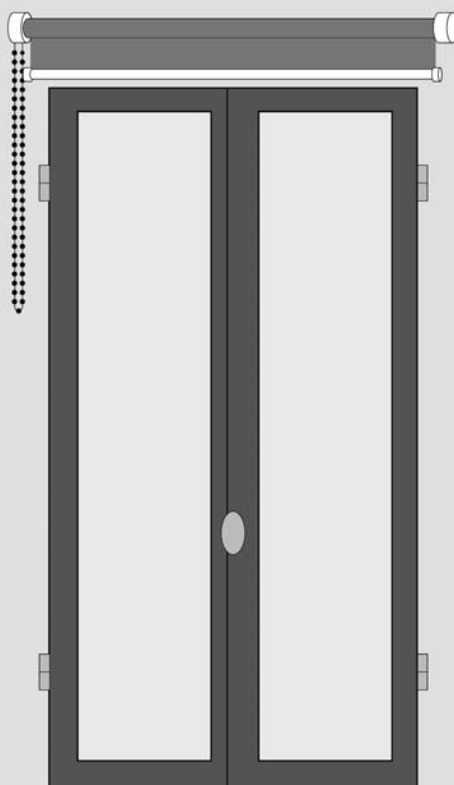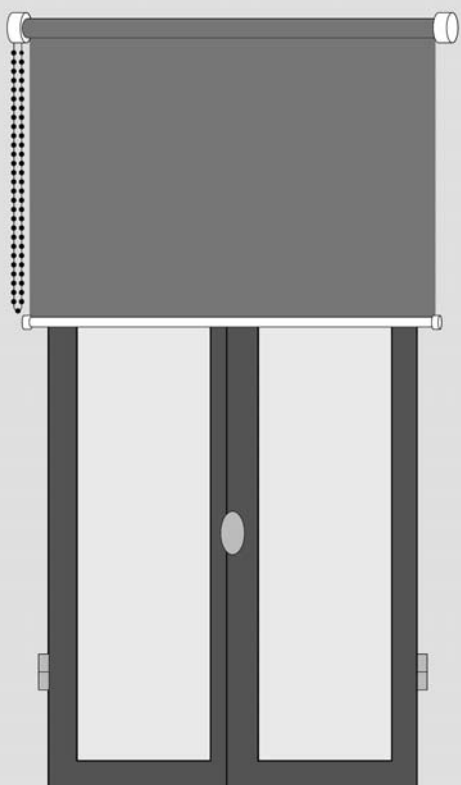

POSE EN APPLIQUE (FACE)

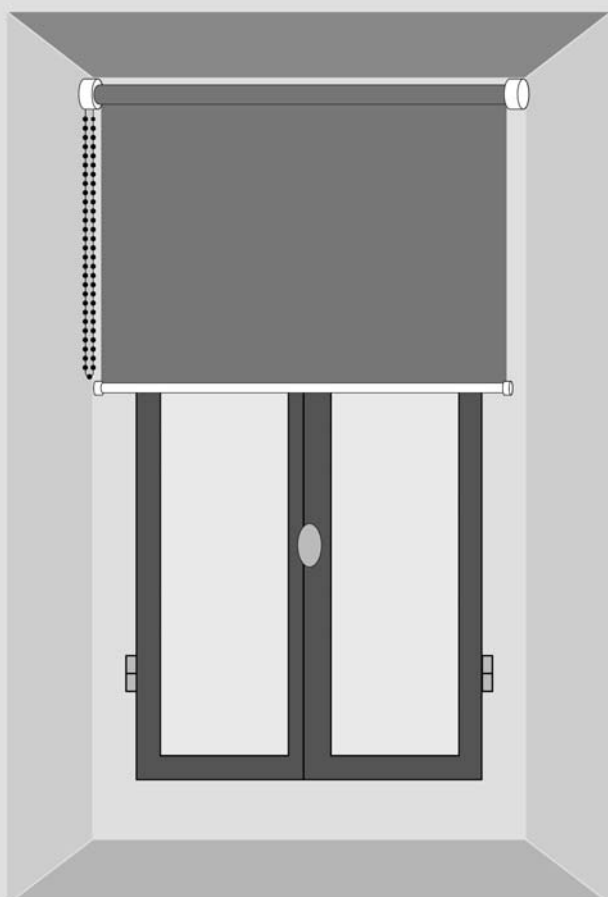

- Pour un store fixé sur un ouvrant, l'option Guidage Latéral solidarise le store.

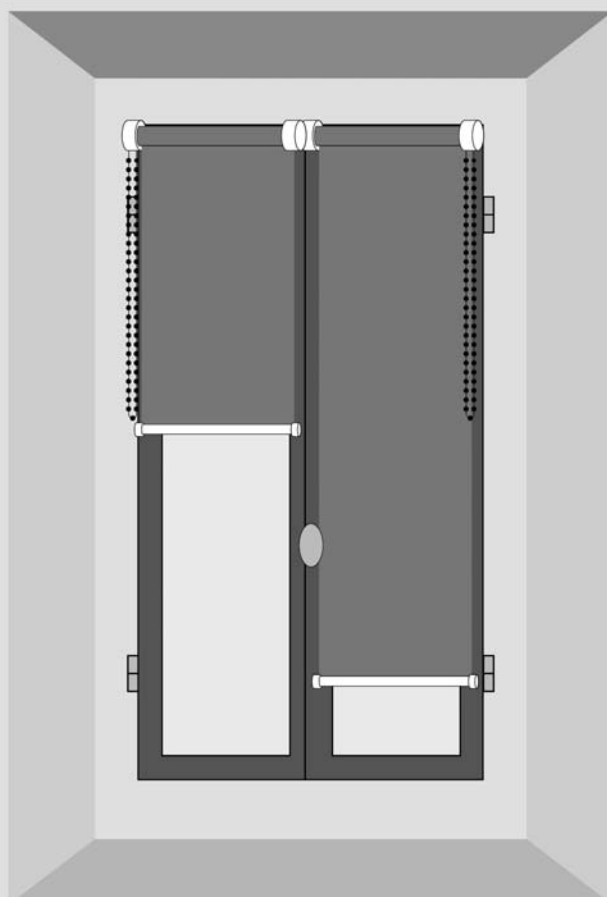

POSE EN EMBRASURE (TABLEAU)

- Ajoutez 20mm à la Largeur et à la Hauteur pour que le store couvre l'ouvrant.
- Une fois replié le store a un encombrement; tenez en compte dans vos mesures.
- Si vous désirez que le store arrive au ras du sol, prévoyez 20/30mm de jeu.

Conseil pratique pour la prise de dimensions :


Relevez vos dimensions sur 3 points différents aussi bien pour la Largeur que pour la Hauteur.

Si vous posez en **Embrasure**, retenez la valeur la plus petite pour la Largeur et la Hauteur.


Si vous posez en **Applique**, retenez la valeur la plus large puis ajoutez la largeur des coulisses Droite et Gauche pour déterminer la Largeur (L) du store coffre.

Pour la Hauteur (H), ajoutez la hauteur du coffre à cette mesure de Hauteur (H).

1) Largeur pour Embrasure : notez la plus petite des 3 cotes a, b et c

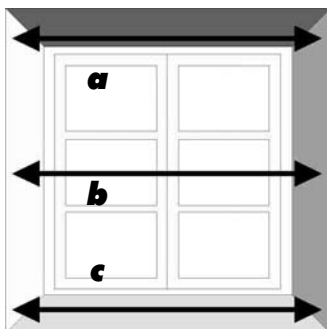

2) Hauteur pour Embrasure : notez la plus petite des 3 cotes a', b' et c'

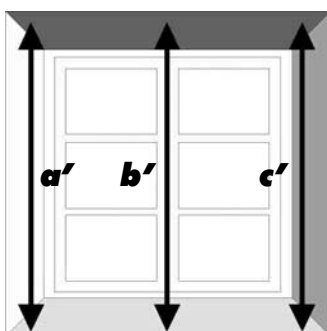

3) Déduisez 5 mm sur la largeur et la hauteur relevées : vous avez les cotes finies de votre store à nous communiquer pour la fabrication.