

Prise de mesures d'un store vénitien : les conseils utiles

Lors de la prise de mesures d'un store vénitien, soyez particulièrement vigilant sur les aspects suivants :

● Largeur finie du store = Largeur des lames/du caisson supérieur


Sur un store vénitien la Largeur finie du store est égale à la largeur des lames/du caisson. Pour la largeur, tenez des comptes de l'encombrement du paquet de lames refoulées lorsque le store est totalement ouvert. Vérifiez que la largeur du store recouvre la vitre. Dans l'idéal, le store doit dépasser de chaque côté de la fenêtre d'au moins 20 mm. Vous pouvez aussi poser le store en parclose, c'est à dire sur l'ouvrant et dans le clair de vitrage avec l'option Guidage Latéral.

● Attention aux poignées lors d'une pose en façade



Le store vénitien va être confronté à la présence d'une poignée sur les ouvrants à la française. Si cela ne pose aucun problème dans le cas d'une pose en plafond, il faut prévoir (et chiffrer) des équerres de déport correspondant à l'encombrement de la poignée.

● Le schéma ci-dessous vous résume les points de vigilance

Configuration-type d'un store vénitien posé en applique au dessus d'une fenêtre ouvrant à la française

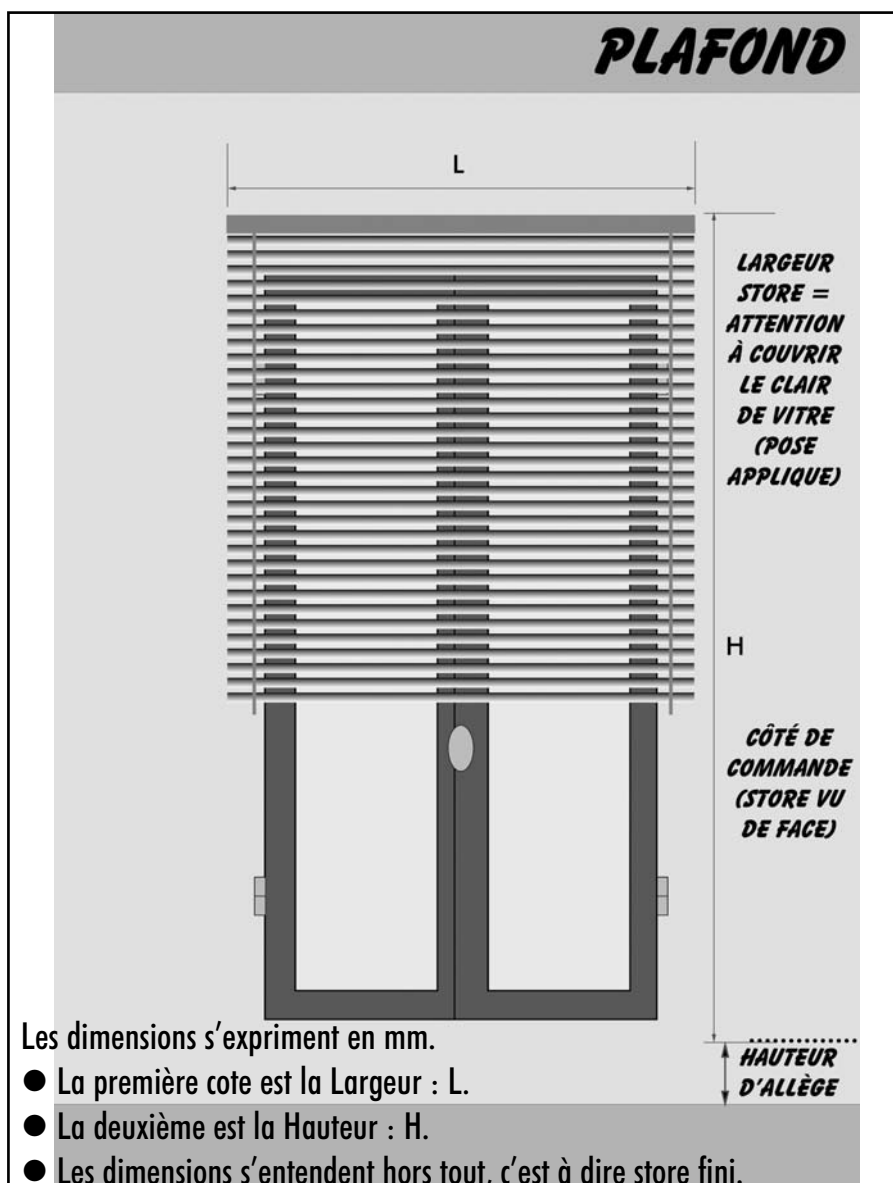


- Ajoutez 20mm à la Largeur et à la Hauteur pour que le store couvre l'ouvrant.
- Une fois replié le store a un encombrement; tenez en compte dans vos mesures.
- Si vous désirez que le store arrive au ras du sol, prévoyez 20/30mm de jeu.

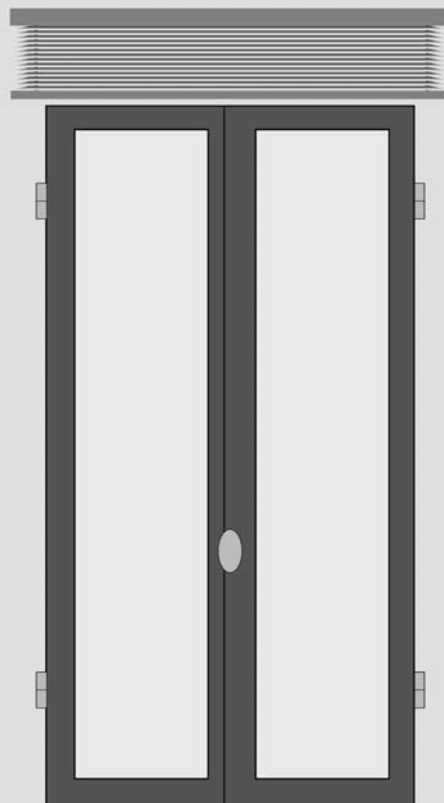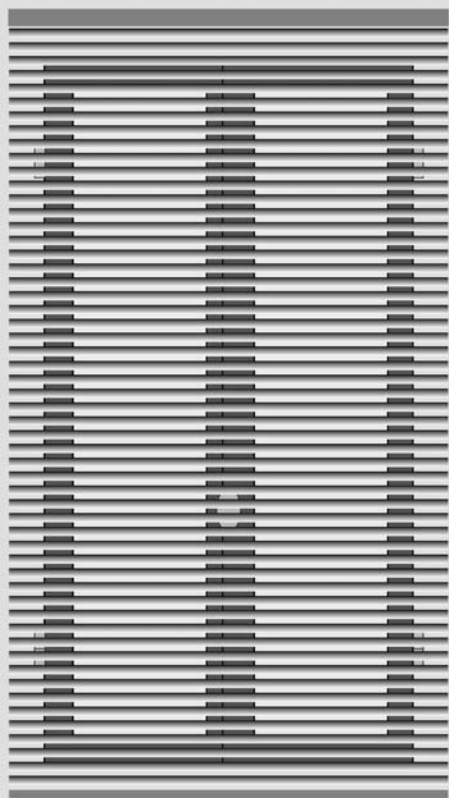


POSE EN APPLIQUE (FACE)

- Store posé sur ouvrants. L'option Guidage Latéral solidarise le store de la fenêtre.
- Ajoutez 20mm à la Largeur/Hauteur pour couvrir l'ouvrant.

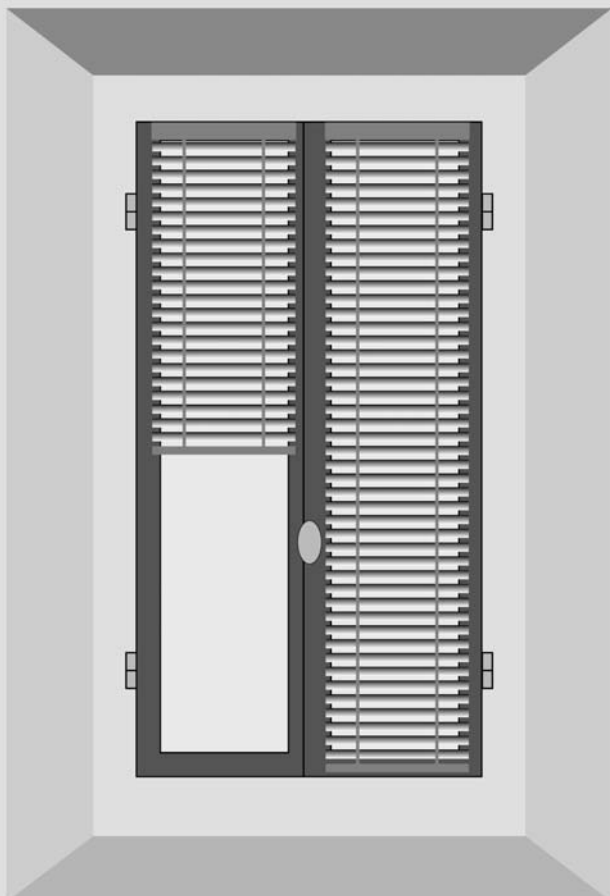

POSE EN EMBRASURE (TABLEAU)

- Store posé sur ouvrants en parclose (c'est à dire couvrant la vitre). L'option Guidage Latéral (préférable) solidarise le store de la fenêtre. Donnez les mesures de la vitre.

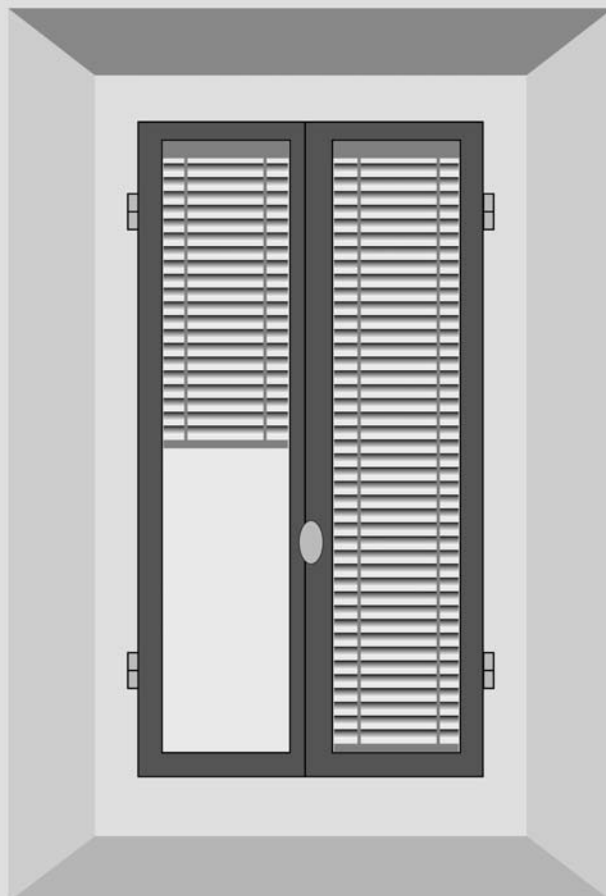

POSE EN PARCLOSE (avec ou sans GUIDAGE)

- Ajoutez 20mm à la Largeur et à la Hauteur pour que le store couvre l'ouvrant.
- Une fois replié le store a un encombrement; tenez en compte dans vos mesures.
- Si vous désirez que le store arrive au ras du sol, prévoyez 20/30mm de jeu.

Conseil pratique pour la prise de dimensions :


Relevez vos dimensions sur 3 points différents aussi bien pour la Largeur que pour la Hauteur.

Si vous posez en **Embrasure**, retenez la valeur la plus petite pour la Largeur et la Hauteur.


Si vous posez en **Applique**, retenez la valeur la plus large puis ajoutez la largeur des coulisses Droite et Gauche pour déterminer la Largeur (L) du store coffre.

Pour la Hauteur (H), ajoutez la hauteur du coffre à cette mesure de Hauteur (H).

1) Largeur pour Embrasure : notez la plus petite des 3 cotes a, b et c

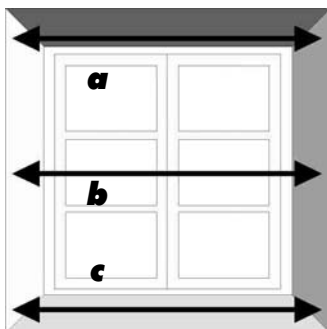

2) Hauteur pour Embrasure : notez la plus petite des 3 cotes a', b' et c'

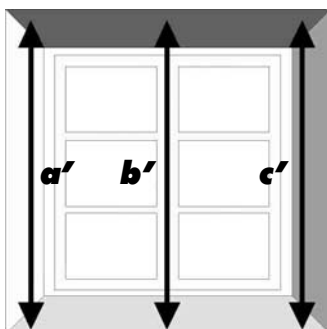

3) Déduisez 5 mm sur la largeur et la hauteur relevées : vous avez les cotes finies de votre store à nous communiquer pour la fabrication.

DIRECT-STORES est l'enseigne internet de RIO STORES

Usine et Siège Social : 1545, Chemin des Combes - 06600 Antibes Tél : 04 93 74 61 16 - Fax : 04 93 74 52 97 - site internet : www.direct-stores.com - e-mail : contact@direct-stores.com
 RIO STORES SAS au capital de 30 000 euros - RCS Antibes 851 959 211 - SIRET 851 959 211 00017 - APE 1392 Z - N° Intracommunautaire FR 37851959211